

Montageplan voor schaduwdoek


SERRES

PICCOLO

- 1) Moeren A1 + A2 + A3 losdraaien, kleine L-profiel plaatsen en moeren terug vastdraaien
(Let op : De platte kant van de L-profiel naar beneden)(Zie tekening1)
- 2) 29 cm meten vanaf A1 tot B1 (A2 tot B2) en de L-profielen plaatsen door middel van een hamerkopbout.

Deze 2 punten uitvoeren voor voor- en achtergevel.


- 3) Aan de **achtergevel** worden aan alle L-profielen definitief een draad gebonden (zie tekening1). Elke draad wordt dan verbonden met de L-profielen van de voorgevel en deze worden **voorlopig** gebonden door middel van een knoop.

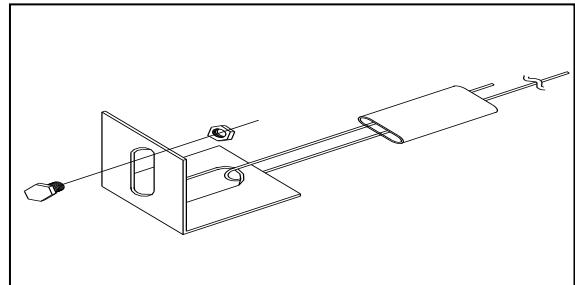

- 4) We leggen de schaduwdoek over de draden en trekken hem voorzichtig open over de ganse lengte van de serre.
(Let op : De blinkerkant naar buiten.)

- 5) We maken 1 draad met een keer los (van de voorgevel) om deze dan door de voorziene gaten te steken van de schaduwdoek. Daarna maken we de draad **definitief** vast aan de voorgevel.
De draden aan de buitenkanten (B1 - B2) worden zigzag door de schaduwdoek gestoken.

Tekening 1
Figure 1
Drawing 1

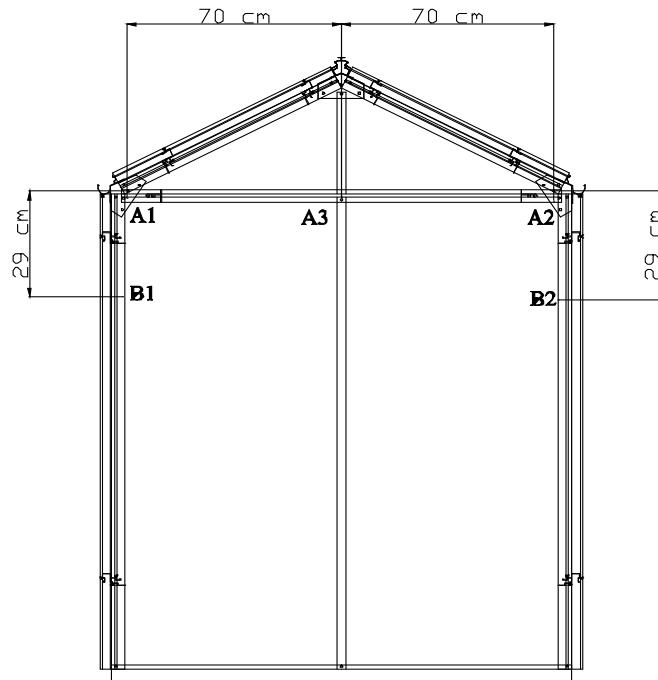

Plan de montage pour toile d'ombrage

SERRES

PICCOLO

- 1) Dévisser les vis A1 + A2 + A3 – mettre le petit profil en forme de L – revisser les vis
(Attention : poser le côté plat du profil en forme de L en bas – voir figure I)
- 2) Mesurer 29 cm de A1 jusqu'au B1 (A2/B2) et fixer les profils en forme de L au moyen des boulons en forme de T.
- 3) Attacher une ficelle à travers chaque profil en forme de L à **la façade postérieure** (voir figure I)
Rattacher chaque ficelle au profils en forme de L de la façade en faisant un nœud **provisoire**.
- 4) Mettre la toile d'ombrage par-dessus les ficelles
et déplier la toile soigneusement à travers la longueur de la serre.

(Attention : le côté brillant = le côté extérieur)
- 5) Détacher une ficelle de la façade et passer cette ficelle travers les trous de la toile d'ombrage
Attacher la ficelle **définitivement** à la façade avec le plomb.
Mettre les ficelles extérieures (B1/B2) en zigzag en travers la toile d'ombrage

Assembly plan for shade cloth

GREENHOUSES

PICCOLO

- 1) Loosen nuts A1 + A2 + A3, install small L-shaped profile and fasten nuts
(Caution: The flat side of the L-shaped profile pointed downwards) (See drawing 1)
- 2) Measure 29 cm from A1 to B1 (A2 to B2) and install the L-shaped profiles using a hammerhead bolt.
Carry out these 2 points for the front and rear façades.
- 3) A wire is permanently attached to all L-shaped profiles of the **rear façade** (see drawing 1).
Each wire is then attached to the L-shaped profiles of the front façade and **provisionally** tied with a knot.
- 4) Place the shade cloth over the wires and carefully pull it open along the entire length of the greenhouse.
(Caution: The shiny side facing outwards)
- 5) Untie 1 wire at a time (from the front façade) and then feed it through the provided holes in the shade cloth. Then **permanently** tie the wire to the front façade
The wires on the outsides (B1-B2) are run through the shade cloth in a zig-zag pattern.