


Montageplan voor schaduwdoek
SERRES

S1 / R2


- 1) Moeren A1 + A2 losdraaien, kleine L-profiel plaatsen en moeren terug vastdraaien
(Let op : De platte kant van de L-profiel naar beneden)(Zie tekening1)
- 2) 48 cm meten vanaf A1 tot B1 (A2 tot B2) en de L-profielen plaatsen door middel van een hamerkopbout.
- 3) 66cm meten vanaf B1 tot C1 (B2 tot C2) en de L-profielen plaatsen door middel van een hamerkopbout.
 Deze 3 punten uitvoeren voor voor- en achtergevel.
- 4) Aan de **achtergevel** worden aan alle L-profielen definitief een draad gebonden (zie tekening1).
 Elke draad wordt dan verbonden met de L-profielen van de voorgevel en deze worden **voorlopig** gebonden door middel van een knoop.
- 5) We leggen de schaduwdoek over de draden en trekken hem voorzichtig open over de ganse lengte van de serre.
(Let op : De blinkerkant naar buiten.)
- 6) We maken 1 draad met een keer los (van de voorgevel) om deze dan door de voorziene gaten te steken van de schaduwdoek. Daarna maken we de draad **definitief** vast aan de voorgevel.
 De draden aan de buitenkanten (C1 - C2) worden zigzag door de schaduwdoek gestoken.

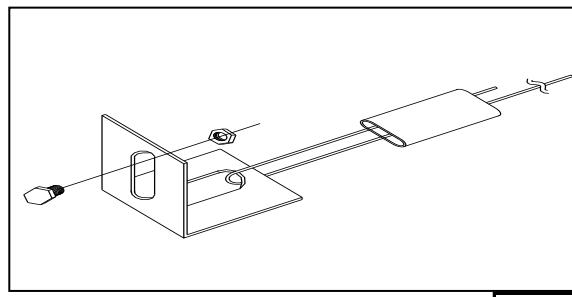

Tekening 1
Figure 1
Drawing 1


SLOPING-WALLED GREENHOUSE S1

LA SERRE OBLIQUE S1
 SCHUINE SERRE S1

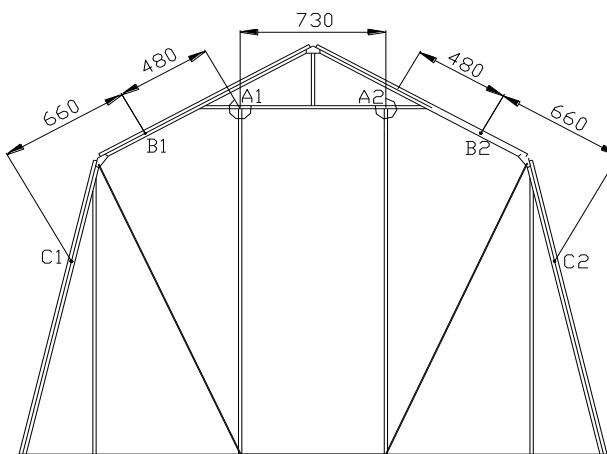

STRAIGHT-WALLED GREENHOUSE R2

LA SERRE DROITE R2
 RECHTE SERRE R2

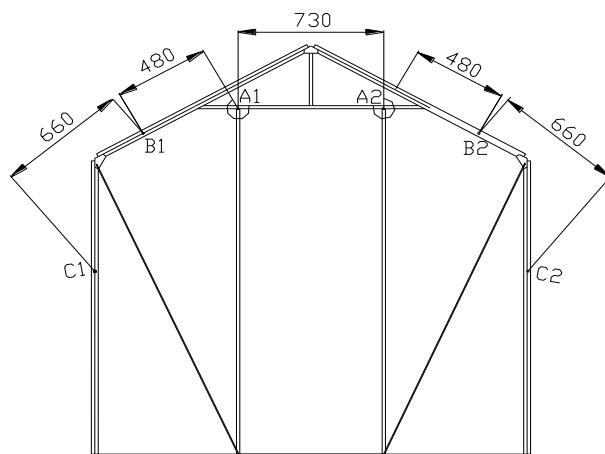

Plan de montage pour toile d'ombrage

SERRES

S1 / R2

- 1) Dévisser les vis A1 + A2 – mettre le petit profil en forme de L – revisser les vis
(Attention : poser le côté plat du profil en forme de L en bas – voir figure I)
- 2) Mesurer 48 cm de A1 jusqu'au B1 (A2/B2) et fixer les profils en forme de L au moyen des boulons en forme de T.
- 3) Mesurer 66 cm de B1 jusqu'au C1 (B2/C2) et fixer les profils en forme de L au moyen des boulons en forme de T.
 (appliquer point 1 – 2 – 3 à la façade et la façade postérieure)
- 4) Attacher une ficelle à travers chaque profil en forme de L à la façade postérieure (voir figure I) Rattacher chaque ficelle au profils en forme de L de la façade en faisant un nœud provisoire.
- 5) Mettre la toile d'ombrage par-dessus les ficelles
 et déplier la toile soigneusement à travers la longueur de la serre.
 (Attention : le côté brillant = le côté extérieur)
- 6) Détacher une ficelle de la façade et passer cette ficelle travers les trous de la toile d'ombrage
 Attacher la ficelle définitivement à la façade avec le plomb.
 Mettre les ficelles extérieures (C1/C2) en zigzag en travers la toile d'ombrage

Assembly plan for shade cloth

GREENHOUSES

S1/R2

- 1) Loosen nuts A1 + A2, install small L-shaped profile and fasten nuts
(Caution: The flat side of the L-shaped profile pointed downwards) (See drawing 1)
- 2) Measure 48 cm from A1 to B1 (A2 to B2) and install the L-shaped profiles using a hammerhead bolt.
- 3) Measure 66 cm from B1 to C1 (B2 to C2) and install the L-shaped profiles using a hammerhead bolt.
 Carry out these 3 points for the front and rear façades.
- 4) A wire is permanently attached to all L-shaped profiles of the rear façade (see drawing 1).
 Each wire is then attached to the L-shaped profiles of the front façade and provisionally tied with a knot.
- 5) Place the shade cloth over the wires and carefully pull it open along the entire length of the greenhouse.
 (Caution: The shiny side facing outwards)
- 6) Untie 1 wire at a time (from the front façade) and then feed it through the provided holes in the shade cloth. Then permanently tie the wire to the front façade.
 The wires on the outsides (C1-C2) are run through the shade cloth in a zig-zag pattern.