



Maak je muur met de maten zoals je hebt doorgekregen.
Faites votre mur utilisant les tailles que vous avez reçues.
Make your wall using the sizes you received.
Machen Sie Ihre Wand mit den Größen die Sie haben.

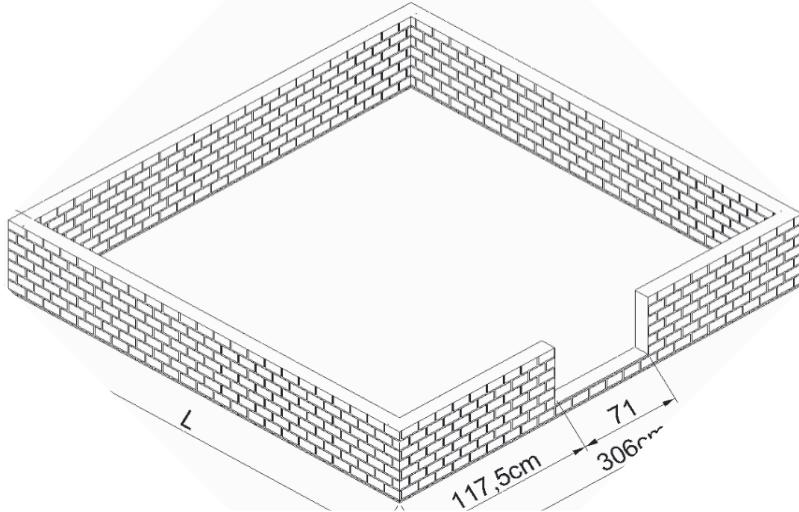

Plaats in de gleuf van beide verticale profielen 2 bouten. Monteer de 4 profielen van de uitgelengde deur.
Insérez 2 boulons dans la reinure des profils verticaux. Montez les 4 profils de la porte allongée.
Insert 2 bolts into the groove of the vertical profiles. Mount the 4 profiles of the lengthened door.
Legen Sie zwei Schrauben in dem Schlitz der beiden vertikalen Profile. Montieren Sie die 4 Profile der verlängerten Tür.

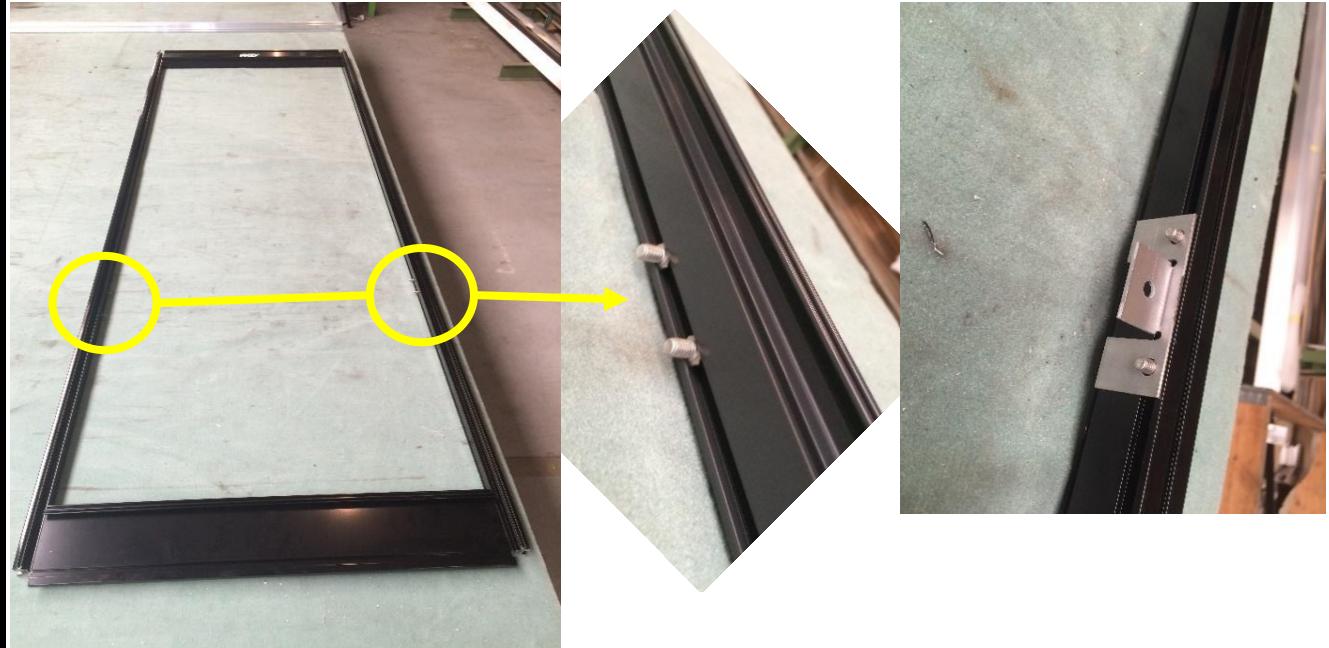

Monteer de dwarsligger op de voorziene houders, de moeren nog niet opspannen.
Montez la traverse sur les supports prévus. Ne serrez pas encore les boulons.
Mount the crossbar on the provided holders. Do not tighten the bolts yet.
Montieren Sie die Schwelle auf den vorgesehenen Haltern. Die Schrauben noch nicht festziehen.



Plaats de plaat onder de dwarsligger, duw de dwarsligger tegen de plaat en span alle moeren aan.
Placez la plaque sous la traverse. Poussez la traverse contre la plaque et serrez tous les boulons.



Place the plate under the crossbar. Push the crossbar against the plate and tighten all bolts.

Platzen Sie die Platte unter die Schwelle. Drücken Sie die Schwelle gegen der Platte und ziehen Sie alle Schrauben.

Plaats het glas in de deur en berubber de deur.

Placez le verre dans la porte et finissez la porte avec caoutchouc.

Place the glass in the door and treat the door with the rubber.

Legen Sie das Glas in der Tür, und bearbeiten Sie dann die Tür die Gummi.



Hang de deur aan het **bovenste profiel** in de gevel, bevestig daarna de **onderloopregel** op de juiste positie onder de deur zodat de wieljes er mooi overlopen.
Accrochez la porte sur **la partie supérieure** de la façade. Fixez après **le profil en U** sur la position correcte sous la porte pour que les roulettes roulent aisément.
Hang the door on **the upper profile** of the facade. Fix **the rail** on the correct position under the door so that the wheels roll fluently.

Hängen Sie die Tür auf dem **oberen Teil** der Fassade und befestigen Sie **die Leiste** auf die richtige Position unter der Tür, so dass die Rädchen zügig rollen.

